

WAVEFUN

Flex Pro
Bluetooth 5.0 +AAC
Deutsches Benutzerhandbuch

Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Ihr Headset verwenden:

1. Sie sollten die Lautstärke sorgfältig einstellen, wenn Sie das Headset verwenden, um Gehörschäden zu vermeiden.
2. Bitte benutzen Sie das Headset nicht in potenziell gefährlichen Situationen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
3. Bitte hören Sie nicht die Musik und machen Sie keinen Anruf während des Fahrens.
4. Legen Sie dieses Produkt und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern, um eine tödliche Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
5. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Headset eindringt, da dies die Klangqualität oder das Headset beschädigen könnte.
6. Sollten Sie vermeiden, die Lautstärke so hoch zu drehen, dass Sie nichts um Sie herum hören könnten. Wenn Sie einen Tinnitus verspüren oder die Lautstärke zu hoch ist, reduzieren Sie bitte die Lautstärke.
7. Hören Sie auf, das Headset zu benutzen, wenn Sie offensichtliche Unannehmlichkeiten, Reizungen oder andere Nebenwirkungen verspüren.
8. Das Headset sollte nicht bei Temperaturen unter -15 C (5 F) oder über 55 C (131 F) gelagert oder verwendet werden, da dies die Lebensdauer des Headsets oder der Batterie verkürzen könnte..

... 2 ...

ausgehen. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um erneut zu verbinden, wenn Ihre Operation nicht funktioniert.

So trennen Sie das Headset von Ihrem Mobiltelefon:

- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aus.
- Oder drücken Sie die MF-Taste, bis das rote Licht erlischt, um das Headset auszuschalten.
- Oder nehmen Sie das Headset vom Handy zu mehr als 10 m entfernt.

So verbinden Sie das gekoppelte Headset erneut mit Ihrem Mobiltelefon:

1. Halten Sie den Abstand zwischen Headset und Mobiltelefon (oder anderen verbundenen Geräten) innerhalb von 1 Meter. Je näher desto besser.
2. Schalten Sie das Headset ein, und das Headset wechselt in den Wiederverbindungsmodus, wenn das blaue Licht blinkt.
3. Schalten Sie die Bluetooth-Suchfunktion in Ihrem Mobiltelefon oder anderen verbundenen Geräten ein. Dann verbindet sich das Headset automatisch mit dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon.

Ankommenden Anruf entgegennehmen:

- Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die MF-Taste einmal, um den Anruf anzunehmen.

Anruf abweisen:

.. 5 ..

- Wenn ein Anruf eingeht, halten Sie die MF-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen, oder verwenden Sie Ihr Handy, um den Anruf abzuweisen.

Einen Anruf tätigen:

- Drücken Sie einmal die MF-Taste oder benutzen Sie Ihr Mobiltelefon, um den Anruf zu beenden.

Letzte Anrufrückmeldung:

- Doppelklicken Sie im Standby-Modus auf die MF-Taste, um den letzten Anruf erneut zu wählen.

Musik abspielen / anhalten:

- Drücken Sie die MF-Taste einmal, um Musik abzuspielen / anzuhalten.

Lautstärkeregelung / Musikauswahl:

- Drücken Sie einmal auf Vol (+) und Vol (-), um die Lautstärke einzustellen. Halten Sie die Tasten Vol (+) und Vol (-) gedrückt, um den vorherigen oder den nächsten Titel auszuwählen.

Aktive Stimmenkontrolle

- Drücken Sie MFB für 2 Sekunden, um den Sprachassistenten zu aktivieren (wie Siri), drücken Sie dann MFB für 2 Sekunden, um die Sprachassistent zu beenden (Beachten Sie: Für den Android-Sprachassistenten müssen Sie ihn von Ihrem Mobiltelefon aus beenden)


FAQ

... 6 ...

9. Sie müssen das Originalkabel verwenden, um das Bluetooth-Headset aufzuladen, andernfalls könnte das Headset beschädigt werden. Dieses Headset verwendet einen unabhängigen eingebauten Akku. Bitte entfernen Sie den Akku nicht.

Überblick über das Headset

Überblick über Flex Pro Bluetooth Kopfhörer

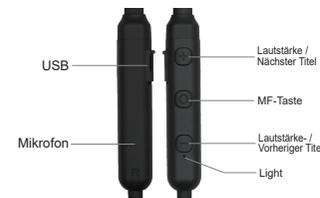

Ladegerät und Batterie

1. Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass das Headset ausgeschaltet ist.
2. Stecken Sie das USB-Kabel in den Ladeanschluss des Headsets; Stecken Sie die andere Seite des USB-Kabels in das USB-Ladegerät oder ein anderes Ladegerät. Der Ladevorgang beginnt und das rote Licht bleibt am Headset hell.
3. Ladezeit des Headsets dauert etwa 40 Minuten.

... 3 ...

1. WAVEFUN Flex Pro Headset kann nicht mit Handy verbunden werden?

Antwort: Bitte überprüfen Sie, ob sich Ihr Headset im Pairing- oder Reconnection-Modus befindet und überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion in Ihrem Mobiltelefon eingeschaltet ist. Überprüfen Sie nun das Bluetooth-Menü Ihres Geräts und löschen / vergessen Sie das Headset und schließen Sie das Headset erneut wie zuvor an.

2. WAVEFUN Flex Pro Headset kann nicht eingeschaltet werden?

Antwort: Bitte überprüfen Sie den Batteriestatus Ihres Headsets.

3. Kann ich den Akku für das Headset wechseln?

Antwort: Nein, dieses Headset verwendet einen integrierten unabhängigen Li-Polymer-Akku, der nicht entfernt werden kann.

4. Darf ich Kopfhörer während der Fahrt benutzen?

Antwort: Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, kein Over-Ear-Headset zu verwenden, um Ablenkung während der Fahrt zu vermeiden.

5. Hat WAVEFUN Flex Pro Headset mit Ihrem Handy innerhalb von 10 Metern getrennt?

Antwort: Bitte prüfen Sie, ob sich Metall oder anderes Material in einer relativ nahen Reichweite befindet, die die Bluetooth-Verbindung stören könnte. Bluetooth ist eine Funktechnologie, die auf Objekte zwischen dem Headset und dem verbundenen Gerät reagiert.

6. Ich kann kein Geräusch von Computer oder Handy hören?

... 7 ...

Das rote Licht wird ausgeschaltet, wenn es voll aufgeladen wird.

Einschalten:

- Halten Sie die MF-Taste gedrückt, bis das blaue Licht blinkt.

Verbindungsmodus:

- Halten Sie die MF-Taste gedrückt, bis die blaue und die rote LED abwechselnd blinken .

Auschten:

- Halten Sie die MF-Taste gedrückt, bis die rote LED blinkt und erlischt.

Verbinden Sie Ihr Headset mit Ihrem Handy:

1. Halten Sie den Abstand zwischen Headset und Mobiltelefon (oder anderen verbundenen Geräten) innerhalb von 1 Meter. Je näher desto besser.
2. Halten Sie die MF-Taste gedrückt, bis die blaue und die rote LEDs abwechselnd blinken.
3. Initiieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons (oder eines anderen verbundenen Geräts). Dann wird "WAVEFUN Flex Pro" auf Ihrem Telefon angezeigt.
4. Wählen Sie "WAVEFUN Flex Pro" (einige Handys müssen Sie die PIN "0000" als Passwort eingeben) und das Headset wird automatisch mit Ihrem Handy verbinden, das blaue Licht beginnt zu blinken. Achtung: Im Allgemeinen gibt es maximal 120 Sekunden um das Headset mit Ihrem Mobiltelefon zu verbinden, oder der Bluetooth-Pairing-Modus stoppt, wenn die Lichter

... 4 ...

Antwort: Bitte überprüfen Sie, ob der Ausgabekanal Ihres Computers Bluetooth ist, dass das Audiogerät und die Bluetooth-Funktion Ihres Computers das A2DP-Profil unterstützen. Bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärke Ihres Headsets / Computers / Mobiltelefons hoch genug ist.

Spezifikation

Modell:	Flex Pro
AAC:	Unterstützt
Materialien:	Flexibles Nackenband
Drahtloser Typ:	Bluetooth 5.0
Batteriekapazität:	120mAh
Ladespannung:	DC 5V
Schnelles Laden:	Unterstützung
Eingebautes Mikrofon:	Ja
Vokalprinzip:	Dynamisch
Lärminderung:	CVCS.0
Prozessor:	QCC3003
Operation Range:	Innerhalb von 10 Metern
Anrufe annehmen / auflegen:	Unterstützt
Mehrpunkt-Verbindung:	Unterstützt
Frequenzbereich:	2,4 GHz - 2,48 GHz
Frequenzgang:	20-20 kHz
Empfindlichkeit:	96 ± 3 dB
Widerstand:	16Ω
A2DP-Technologie:	Unterstützt

... 8 ...